



NÁVOD NA ZOSTAVENIE


Inštalácia nožnicového stanu s rýchlorozkladacou nožnicovou konštrukciou.

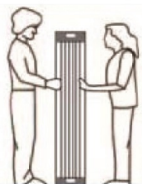

1. Pripravte si nožnicovú konštrukciu na miesto, kam chcete stan postaviť. Ak máte možnosť, inštalujte stan vo dvojici. Pokiaľ ste dvaja, postavte sa po stranách zloženej konštrukcie oproti sebe.

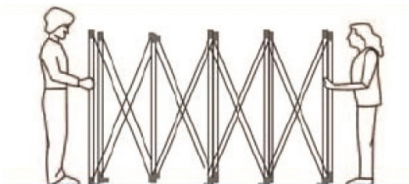

2. Konštrukciu uchopte každý obidvomi rukami. Cúvajte a pomaly ju odťahujte od seba približne do polovice dĺžky.

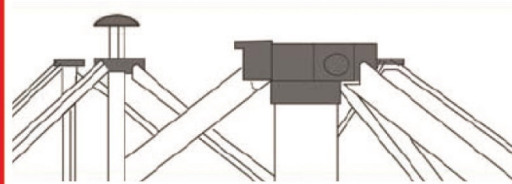

3. Skontrolujte, či je konštrukcia v poriadku a všetky spoje držia.



4. Na konštrukciu nasadíte strešnú plachtu- prehodíte cez rám strechy a pripievate rohové suché zipsy strechy na rohové suché zipsy nôh konštrukcie. Skontrolujte tiež ostatné vrchné body (napr. teleskop) konštrukcie, či sú umiestnené na vystužených miestach strešnej plachty.



5. Uchopte spodné stredové nožnicové profily a cúvajte smerom od seba, až sa rám strechy napne. Skontrolujte, či všetky vrchné západky sú zacvaknuté, prípadne tak urobte.



6. Odstíte spodné západky vždy na rovnakej strane oproti sebe a rovnomerne zdvihnite do zvolenej výšky, až kým západka nezacvakne. Výšku jednotlivých nôh nastavíte tak, že zvolíte jeden z polohovacích otvorov. Zvolený výškový otvor by mal byť rovnaký pre všetky nohy, okrem prípadu, že staviate stan vo svahu alebo na nerovnom povrchu. Na zvolenom otvore pusťte západku aretačnej spojky, čím dôjde k jej zacvaknutiu.



7. Porovnajte upevnenie rohových suchých zipsov strechy a rámu. Uchopením za volán strešnej plachty a ťahom k sebe ju čo najlepšie vyrovnať a napnúť.



8. Krížové stropné profily obopnite suchým zipsom ku streche tak, aby bol suchý zips uchytý k svojmu protikusu po celej ploche a strechu ste čo najviac napli.

UPOZORNENIE !!

Vždy použite kompletnú sadu kotviacich klinec a upevnite nohy do podlažia. Môžete tiež použiť rôzne vlastné spôsoby ukotvenia. V prípade silného vetra, celý stan zaplachtujte a zazipsujte, alebo zložte celé bočné opláštenie a stan znížte na najnižšiu možnú polohu a skontrolujte ukotvenie stanu. V prípade veľmi silného vetra, stan bezpodmienečne zložte.

Pri rozložení stanu najprv zložte bočné opláštenie, potom znížte stan na najnižšiu pozíciu, odistite suché zipsy strechy, potom odistite stropné západky tak, aby boli všetky povolené. Konštrukciu potom znížte do polovice dĺžky, opatrne zložte strešné opláštenie. Potom konštrukciu opatrne zložte tak, aby nedošlo k priškriknutiu rúk. Pozor! Skladaním konštrukcie násilím pri neodistenej západke hrozí poškodenie konštrukcie.



P O Z O R !
Dbajte o zvýšenú opatnosť
Nebezpečie **priškriknutia rúk,**
obzvlášť prstov pri demontáži!



**Avoid pinching hands or fingers
during disassembly.**

www.tentino.sk

POZOR!! U NĚKTERÝCH STANOV JE ZAPOTREBÍ PŘED UMÍSTNĚNÍM STŘECHY NA STAN VYTAHNUŤ STŘEDOVÝ TELESKOP TAK, ABY ZACVAKNOL DO ZÁPADKY. JEDNÁ SA O KONŠTRUKCIA STANOV:

3x3 BIG HEXAGON EXTRA HIGH ROOF
(POUŽÍVANÁ PRO NĚKTERÉ PRO CELOPOTISKY)

3x3x3 BIG HEXAGON / BH EXTREME

4x6/6 BIG HEXAGON / BH EXTREME

3x3 PVC

3x4,5 PVC

3x6 PVC

4x4 PVC

4x6/6



NÁVOD NA POUŽITIE PÁRTY STANU

POUŽITIE

- Nepoužívajte vo vnútri stanu zariadenie vyžarujúce vysokú teplotu alebo otvorený oheň.
- Stále sa uistite, že Váš stan je adekvátne zaistený - **ukotvený/zatažený/uviazaný**
- **Nikdy nenechávajte stan neukotvený!**
- Pri používaní by mal byť stan vybavený prenosným hasiacim prístrojom odpovedajúcim norme STN EN 3. Hasiaci prístroj nie je súčasťou dodávky stanu a inštalácia je v kompetencii zákazníka. Textilná strecha nie je odolná voči ohňu a žiaru, preto v priestore stanu nezakladajte oheň.
- Nepoužívajte stan za búrky s bleskami, či pri veľmi veternom počasí.
- Na opláštenie, ani na konštrukciu stanu nič nelepte.

ÚDRŽBA

- Zložte z konštrukcie opláštenie vždy, keď nie je stan používaný. Dôkladne ho vysušte a uskladnite v suchom a ochrannom transportnom vaku.
- Sušenie vo vertikálnej polohe pri izbovej teplote, vodu nechajte odkvapávať.
- Čistenie opláštenia vykonávajte za pomoci teplej mydlovej vody (35°C) a jemnej kuchynskej, či inej šponge. Látku jemne čistíte, nestriekajte, neškrabajte, netočte, nežmýkať.
- Chemické čistenie prísne zakázané!
- Spojovacie časti ošetríte trochou silikónového oleja.
- Kontrolujte dotiahnutie šrúb na konštrukcii.

Tento stan je vyrobený ako dočasný prístrešok. Nie je dimenzovaný pre trvalé použitie. Nenechávajte stan nikdy cez noc bez ľudského dozoru a v podmienkach extrémnych zrážok a veľmi silného vetra.

www.tentino.sk


+420 777 259 525

obchod@tentino.sk

OBRÁZKOVÝ MONTÁŽNÝ NÁVOD



I.

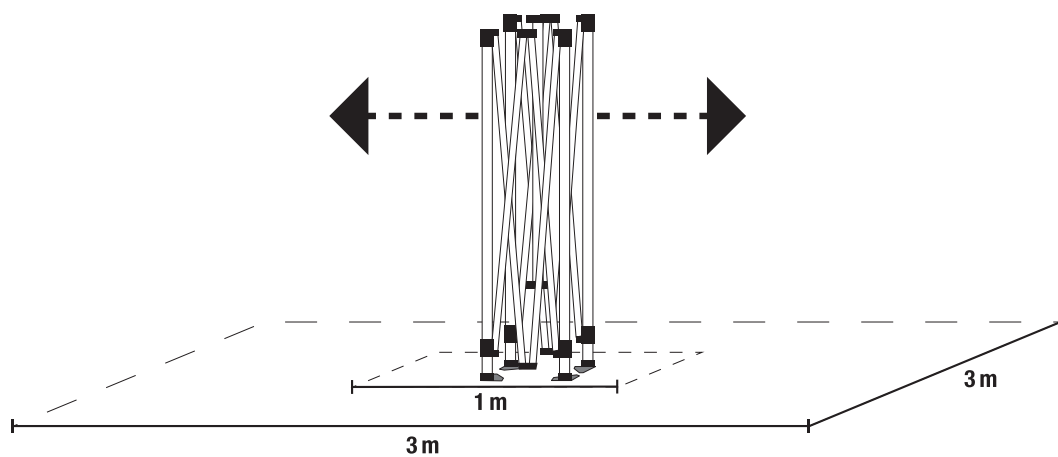

II.

